

2020 版班班通使用说明

2020 年班班通更新内容：电脑主机、网络中控、音响系统。

使用说明：

1、一套班班通钥匙分为两把，一把开讲台上三个仓门（中控仓门、主机仓门、键盘抽屉门）的锁，一把开白板前的黑板锁。



2、钥匙记得旋回到位才能拔出，不要硬拉、硬搬，以免损坏。



3、按下中控开/关机按钮，启动中控，电脑主机通电，投影仪自动开

启。




4、按下主机开机键




5、班班通主机操作系统均为 win10 pro x64 版，开机后有选单，如下图所示。

Win10 advance 装有 VS 2019、AUTOCAD 等专业软件；Win10 standard 无专业软件，默认情况下等待 5 秒自动进入 Win10 standard 系统。

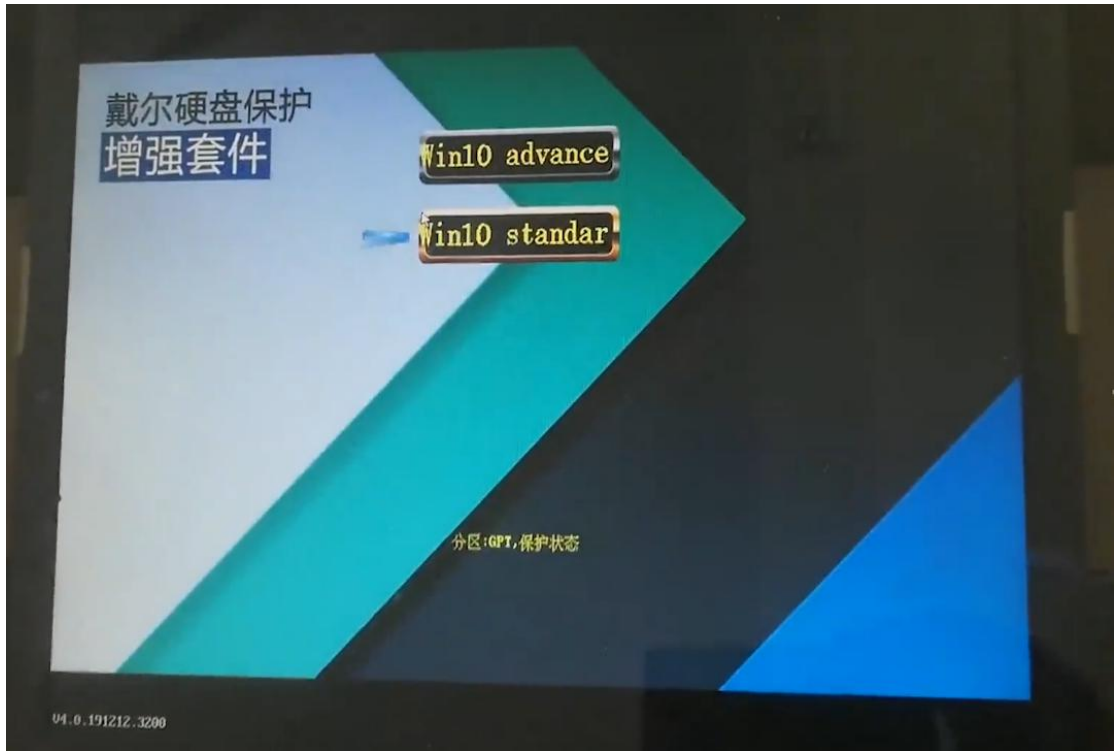



6、按下中控上方黑色盖板中间底端，盖板弹起，翻开，露出功能接口。分别是链接主机的USB，校园网接口，接笔记本的VGA、HDMI、


音频口。如果接笔记本，要将画面投射到白板上还需按下  按钮。



7、如果需要使用班班通电脑上网，必须要上网认证。一般情况下，打开浏览器后访问任意网址就会打开认证页面，如没有打开，则可以在浏览器地址栏中输入“1.1.1.3”即可打开认证系统页面。

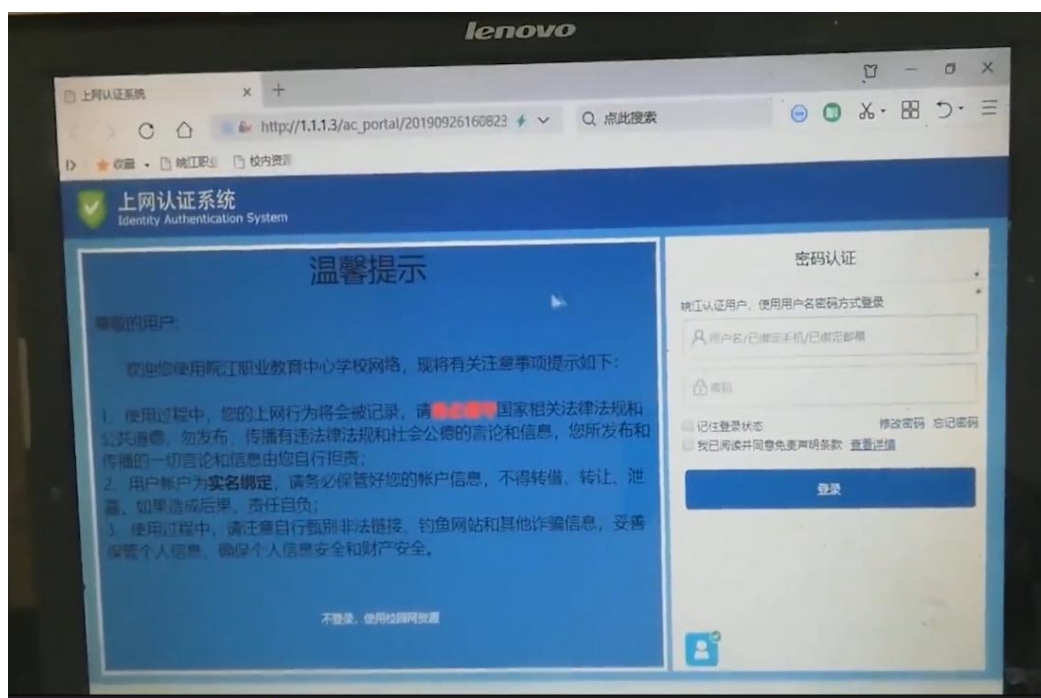

8、关机。点桌面左下角 windows 标识，选择“电源”，点击“关机”。

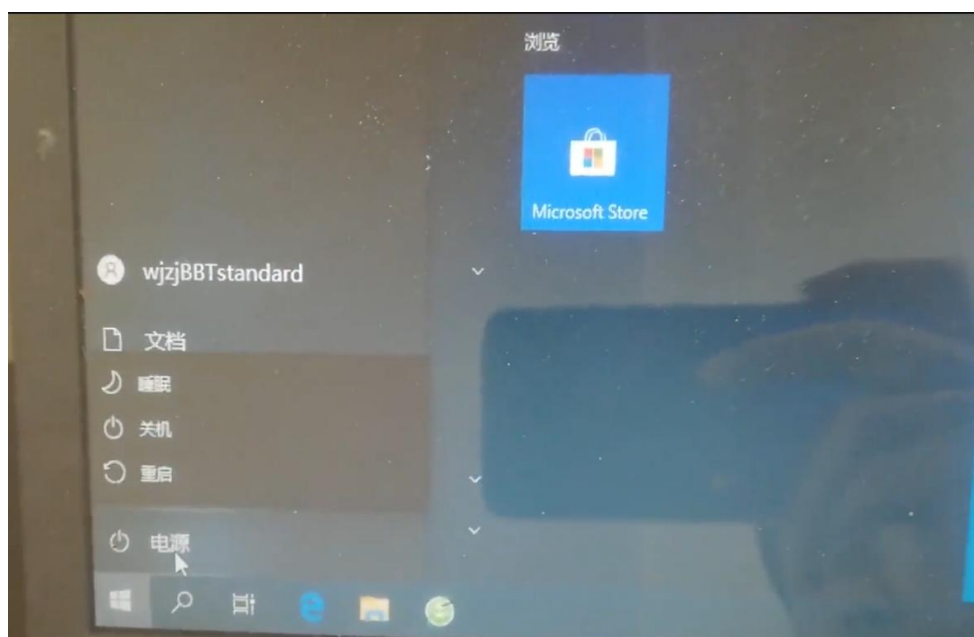



9、计算机关闭后，按下中控开/关机按钮，关闭中控。投影机信号关闭，进入待机状态。整个班班通系统关闭，但不会立即断电，延迟 3 分钟后会自动断电。将键盘、鼠标、鼠标垫收拾进键盘抽屉，整理、清点设备无误后分别关闭中控仓门、键盘抽屉门、柜门并上锁。

10、本次配备设备具备网络管理的功能，如中控未关、计算机未关等现象将可远程查看，请规范使用班班通系统。

信息中心

2020 年 8 月 31 日